F-01A パソコン接続マニュアル

データ通信	1
ご利用になる前に	2
データ転送(OBEX [™] 通信)の準備の流れ	4
データ通信の準備の流れ	4
パソコンと FOMA 端末を接続する	5
FOMA 通信設定ファイルをインストールする	_
Bluetooth®接続を準備するダイヤルアップ通信サービス	10
ドコモ コネクションマネージャを利用する	12
ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する	18
ATコマンド	35

■ パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、F-01Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。


データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信とデータ転送(OBEX™通信)に分類されます。

- ●パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、 付属のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で行ってください (PPP接続ではパケット通信できません)。また、 海外では64Kデータ通信は利用できません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion Ⅲと接続してデータ通信が行えます。ただし、museaをご利用の場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

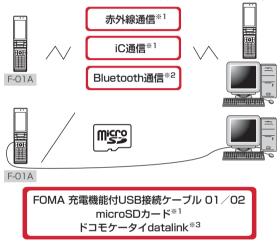

※1 詳しくは、『F-01A取扱説明書』の「データ管理」章をご覧ください。
※2 詳しくは、『F-01A取扱説明書』の「便利な機能」章をご覧ください。
※3 詳しくは、『F-01A取扱説明書』の「パソコン接続」章をご覧ください。

パケット通信

FOMA端末とパソコンなどをUSBケーブルやBluetooth機能で接続し、各種設定を行うことで利用できます。送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロード(例:アブリケーション、音楽、動画、OSまたはウイルス対策ソフトのアップデート)など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

- ※ FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、または ドコモのPDA、musea やsigmarion ⅢなどHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、送受 信ともに最大384kbpsでの接続になります。
- ※ Bluetooth機能で接続してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機器間の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- ※ 受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

64Kデータ通信

FOMA端末とパソコンなどをUSBケーブルやBluetooth機能で接続し、各種設定を行うことで利用できます。 データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kのアクセスポイントを利用して、データを送受信できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご利用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。

項目	必要環境	
パソコン本体	PC/AT互換機 USBケーブル接続の場合: USBポート (USB仕様1.1/2.0に準拠) Bluetooth 接続の場合: Bluetooth 標準規格 Ver.1.1、Ver.1.2 または Ver.2.0 + EDRに準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨	
OS (各日本語版) *	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista	
必要メモリ	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上	
ハードディスク容量*	5MB以上の空き容量	

- ※ ドコモ コネクションマネージャが動作する推奨環境は次のとおりです。
 - OS: Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上(詳細については、ドコモのホームページをご覧ください)
 - ハードディスク容量: 15MB以上の空き容量
- OSをアップグレードして使用されている場合の動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降(Windows XPの場合は、Microsoft Internet Explorer6.0以降)です。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。

 - ②「名前」に次のように入力して「OK」をクリック <CD-ROMドライブ名>:index.html
 - ※ CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。
 ※ お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01 / 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- 付属のCD-ROM [F-01A用CD-ROM]
- ※ パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- ※ USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※ Bluetooth接続の場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01 / 02またはFOMA USB接続ケーブルは必要ありません。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

● ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。 mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いた だけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

接続先(プロバイダなど)

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

ユーザー認証

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書) が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は付属のCD-ROM内の『簡易操作マニュアル』をご覧ください。


パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること
- Bluetooth接続の場合は、パソコンがBluetooth標準規格 Ver.1.1、Ver.1.2または Ver.2.0 + EDR に準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) していること
- ※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。


データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。



データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

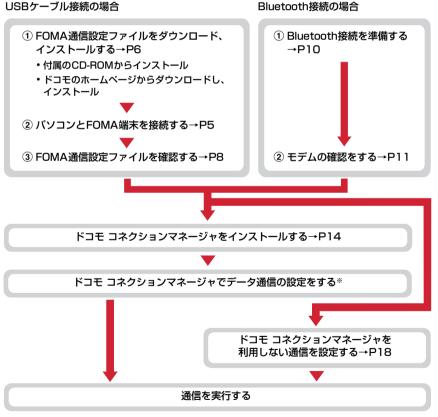

※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。

FOMA通信設定ファイル

USBケーブルでパソコンと接続してパケット通信または64Kデータ通信を行う場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

Bluetooth接続を利用する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をBluetooth接続して、データ通信を行います。

●詳しくは、「Bluetooth接続を準備する」をご覧ください。→P10

ドコモ コネクションマネージャ

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールすると、パケット通信または 64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

インストール/アンインストール前の注意点

- ●操作を始める前に他のプログラムが動作中でないことを確認し、動作中のプログラムがある場合は終了してください。
- ※ ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。
 例:タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。
- FOMA通信設定ファイルやドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストールを行う場合は、 必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」または 「続行」をクリックするか、パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。パソコンの管理者権限の 設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンとFOMA端末を接続する

- パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。
- 初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめFOMA通信設定ファイルをインストールしてください。→P6


USBケーブルで接続する

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02は別売りです。
- 本マニュアルでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 での場合を例に説明しています。

USBケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む

USBケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンのUSBポートに差し込む

• FOMA通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、USBケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求されます。この場合はFOMA端末を取り外して、表示された画面で「キャンセル」をクリックして終了してください。

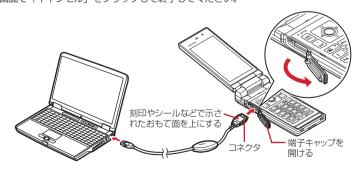


• パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面に

が表示されます。

取り外しかた

USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し(①)、FOMA端末から引き抜く(②)

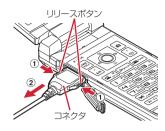

パソコンからUSBケーブルを取り外す

お知らせ・

- FOMA端末からUSBケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。
- データ通信中に USB ケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末とパソコンをUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMA通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、あらかじめインストールしておきます。

「FOMA通信設定ファイルをインストールする

- 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- Bluetooth接続の場合は、FOMA通信設定ファイルのインストールは必要ありません。
- 操作4までFOMA端末を接続しないでください。
- 〈例〉Windows Vistaにインストールするとき

■ CD-ROMをパソコンにセット



2 「データリンクソフト・各種設定ソフト」→「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の「インストール」を順にクリックし、表示されるウィンドウから「FO1Ast.exe」アイコンをダブルクリック



「インストール開始」をクリック



4 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続



- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- √ インストール完了画面で「OK」をクリック



続いてドコモ コネクションマネージャをインストールし、データ通信の設定を行います。「ドコモ コネクションマネージャをインストールする」の操作3からインストールを続けてください。→P15

 ドコモ コネクションマネージャについては、「ドコモ コネクションマネージャを利用する」をご覧く ださい。→P12

FOMA通信設定ファイルを確認する

- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。
- 〈例〉Windows Vistaで確認するとき
- (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」を順にクリック

■ Windows XPのとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を順 にクリック
- ②「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック

■ Windows 2000のとき

- ①「スタート」をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「システム」アイコンをダブルクリック
- ②「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック
- **2** 各デバイスの種類をダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認



- デバイスの種類とデバイス名は次のとおりです。 表示される順番はOSにより異なります。
 - ポート (COMとLPT): FOMA F01A Command Port (COMx) * FOMA F01A OBEX Port (COMx) *
 - モデム: FOMA FO1A
 - ユニバーサルシリアルバスコントローラまたは USB (Universal Serial Bus) コントローラ: FOMA FO1A
 - ※ xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

FOMA通信設定ファイルをアンインストールする

- 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P5
- 操作する前に、パソコンからFOMA端末を取り外してください。
- 〈例〉Windows Vistaでアンインストールするとき
- - Windows XPのとき「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を順にクリック
 - Windows 2000のとき 「スタート」をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリック
- 「FOMA FO1A USB」を選択して「アンインストールと変更」(Windows XP、
 Windows 2000の場合は「変更と削除」)をクリック
- 「FOMA FO1A Uninstaller」と表示されていることを確認して「はい」をクリック

アンインストールを開始します。



↓ アンインストール中画面の表示後に「OK」をクリック

お知らせ =

・削除画面で「FOMA F01A USB」が表示されていないときは、再度「FOMA通信設定ファイルをインストールする」 の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。→P6

ダイヤルアップ通信サービス

Bluetooth®接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をBluetooth接続して、データ通信を行います。

- ●詳しくは、『F-01A取扱説明書』の「便利な機能」章をご覧ください。
- パソコンの操作方法については、ご使用になるパソコンの取扱説明書をご覧ください。

FOMA端末にパソコンを登録する

初めてBluetooth接続する場合は、FOMA端末にパソコンを登録する必要があります。

● パソコンを登録するには、Bluetoothパスキーの入力が必要です。あらかじめ、半角英数字4~16桁でBluetooth パスキーを決めておいてください。

■ FOMA端末でM5 [LifeKit] 🔀 5

登録待受中になり、FOMA端末の画面に ((情)) が表示されます。

• 5分経過しても接続がない場合は、自動的に中止されます。


パソコンでFOMA端末の検索と機器登録をする

- FOMA端末が登録待受中に行います。
- パソコンの取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、また「機器登録」の 代わりに「ペアリング」と表記されている場合があります。

Ţ FOMA端末に接続確認画面が表示されたら「はい」を選択

↑ FOMA端末でBluetoothパスキーを入力して

• FOMA端末とパソコンで同じBluetoothパスキーを入力します。



FOMA端末にパソコンが機器登録され、登録が完了するとダイヤルアップ登録待受中に戻り、接続待機 状態になります。

パソコンで接続の操作をする

- ドコモ コネクションマネージャを利用して、データ通信の操作を行います。
- パソコンとFOMA端末が接続すると、FOMA端末の画面に
 (情)が点滅します。
- ドコモ コネクションマネージャについては、「ドコモ コネクションマネージャを利用する」をご覧く ださい。→P12

お知らせ =

- ダイヤルアップ登録待受中は、ヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する場合、パソコンが複数の機器を検索したときは、機器名称でFOMA端末を判別してください。パソコンが同一名称の機器を複数検索したときは、機器アドレスで判別してください。

モデムの確認をする

● FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。パソコンでご使用になるモデムのモデム名や、ダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

〈例〉Windows Vistaで確認するとき

- (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」を順にクリック
 - Windows XPのとき
 - ①「スタート」→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」を順 にクリック
 - ②「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック
 - Windows 2000のとき
 - ① 「スタート」をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「システム」アイコ ンをダブルクリック
 - ②「システムのプロパティ」画面で「ハードウェア」タブをクリック→「デバイスマネージャ」をクリック
- 2 各デバイスの種類をダブルクリック→モデム名またはCOMポート番号を確認・「モデム」、「ポート (COMとLPT)」の下にモデム名またはCOMポート番号が表示されます。

登録済みのパソコンと接続する

FOMA端末に登録済みのパソコンとBluetooth接続する場合は、FOMA端末を接続待機状態にしておきます。

- TOMA端末でⅧ [LifeKit] ※ 4 ▶ 1
- 「ダイヤルアップ」を選択 ▶ 個
 接続待機状態になり、待受画面に戻ります。

選択してください **度接続**[限期**2**] コハンスプリー (HFP) コヘッドセット (HSP) コオーディオ (A2DP) マタイヤルアップ (OUII) 0

- 2 パソコンで接続の操作をする
 - ドコモ コネクションマネージャを利用して、データ通信の操作を行います。
 - パソコンとFOMA端末が接続すると、FOMA端末の画面に
 (情)が点滅します。
 - ドコモ コネクションマネージャについては、「ドコモ コネクションマネージャを利用する」をご覧ください。→P12

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

- 【 FOMA端末で M [LifeKit] ★ 2
- ? 登録機器リストから接続待機中のパソコンを選択▶ 2
- **3** 「ダイヤルアップ」を選択 ▶ 個 ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

ドコモ コネクションマネージャを利用する

ここでは、従量接続用ドコモ コネクションマネージャのインストール方法について説明します。

ドコモ コネクションマネージャ

ドコモ コネクションマネージャは、従量制プランでデータ通信を行うためのソフトウェアです。

ドコモ コネクションマネージャを利用すると、mopera Uへの申し込みや、FOMA端末とパソコンを接続してデータ通信を行うための設定が簡単に行えます。

料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の日安を確認することもできます。



● FOMA端末を使ってインターネットに接続するには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ =

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロード(例:アプリケーション、音楽、動画、OSまたはウイルス対策ソフトのアップデート)など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。
- パケット定額サービスのパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、パケ・ホーダイ ダブル、Biz・ホーダイ、Biz・ホーダイ ダブルでは、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。
- 定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランのインターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- moperaの接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

<u>ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に</u>

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に次の事項を確認し、必要に応じてソフトの設定変更やアンインストールを行ってください。

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) を用意してください (Bluetooth接続の場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売) は必要ありません)。
- サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認してください。
- ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に 起動しないように設定を変更してください。→P13「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご 利用について」

Internet Explorerの設定を変更する

● ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、あらかじめInternet Explorerの「インターネット オプション」で、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。

〈例〉Windows Vistaで変更するとき

- ⑤(スタート) →「すべてのプログラム」→「Internet Explorer」を順にクリック
 - Windows XP、Windows 2000のとき
 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」(Windows2000の場合は「プログラム」)を選択
 →「Internet Explorer」をクリック
- **7** 「ツール」→「インターネットオプション」を順にクリック
- ? 「接続」タブをクリック→「ダイヤルしない」を選択



▲ 「OK」をクリック

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

ドコモ コネクションマネージャには次のソフトと同じ機能が搭載されておりますので、同時にご利用いただく必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを行ってください。

- mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、ドコモ コネクションマネージャでMzone (公衆無線LAN接続)を利用する場合は、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。なお、同時にインストールした場合、ドコモ コネクションマネージャでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

- FOMA通信設定ファイルのインストール完了時に、ドコモ コネクションマネージャをインストールするため の画面が表示された場合は、「インストール」をクリックして操作3から始めます。
- すでにFOMA通信設定ファイルがインストールされている場合、またはBluetooth接続のみでデータ通信を行う場合は、操作1から始めます。
- 〈例〉Windows Vistaにインストールするとき
- CD-ROMをパソコンにセット



- **2** 「インターネット接続」→「本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法」の 操作②にある「インストール」を順にクリック
 - セキュリティの警告画面が表示された場合は、「実行」をクリックします。



Windows XPでMSXML6・Wireless LAN APIのインストールの確認画面が表示された場合は「Install」をクリックし、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールが始まります。

? 「次へ」をクリック




▲ 注意事項を確認して「次へ」をクリック



5 ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して、契約内容に同意する場合は「使用 許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック



▲ インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリック

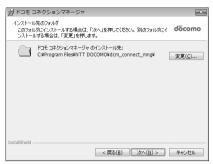

7 「インストール」をクリック

インストールが始まります。



InstallShieldウィザードを完了しました」画面が表示されたら「完了」をクリック

ドコモ コネクションマネージャのインストールが完了します。



お知らせ =

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windowsを再起動する旨のメッセージが表示された場合は、動画の指示に従い再起動してください。
- データ通信中にインストールを行わないでください。

ドコモ コネクションマネージャで通信を設定する

- 操作する前に、必ずパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。
- 〈例〉Windows Vistaで設定するとき
- - Windows XP、Windows 2000のとき 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は「プログラム」) → 「NTT DOCOMO」 → 「ドコモ コネクションマネージャ」を順に選択して→「ドコモ コネクションマネージャ」をクリック

ドコモ コネクションマネージャが起動します。 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。

2 設定ウィザードに従って通信の設定をする インターネットに接続してデータ通信を行うための設定を行います。

設定後にドコモ コネクションマネージャを利用して、通信を実行することができます。 詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



お知らせ =

- インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合は、 必ずドコモコネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。
- OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信を設定する

ドコモ コネクションマネージャを利用しないで、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について 説明します。

● パケット通信でmopera UなどHIGH-SPEED対応のアクセスポイントを利用する場合は、ドコモ コネクションマネージャを利用して設定してください。

ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

データ通信の準備の流れ→P4

接続先 (APN) を設定する*→P18

• 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、設定は不要です。



発信者番号の通知/非通知を設定する*→P20

• 必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

で使用のOS	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000
接続先の設定	P22	P25	P28
TCP/IP設定	P24	P27	P31

※ パケット通信の場合に設定します。

設定するには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ここではWindows 2000、Windows XPに添付されている「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

接続先(APN)を設定する

接続先(APN)と登録番号(cid)

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)1~10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は、cid2または4~10にAPNを登録します。

- ●接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- USBケーブル接続とBluetooth接続は、それぞれ個別に接続先(APN)を設定する必要があります。
- パケット通信時にUSBケーブル接続とBluetooth接続を切り替える場合は、再度接続先(APN)を設定する必要があります。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末の電話帳の登録項目
登録番号 (cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

● 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

接続先(APN)を設定する

〈例〉Windows XPで設定するとき

- パソコンとFOMA端末を接続 USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11
- 2 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は
 「プログラム」)→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック
- ? 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→「OK」をクリック



「名前」に次の記号(半角文字)は使用できません。¥/:*?<> | "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」を選択→「OK」をクリック



- 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、 変更不要です。
- 「接続方法」は次のように設定します。
 USBケーブル接続の場合: 「FOMA FO1A」を選択
 - Bluetooth接続の場合:「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」または「Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」を選択
- 5 「接続」画面で「キャンセル」をクリック

6 接続先 (APN) を 「AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_TYPE>","<APN>"」 の形式で入力→ ↓ □

<cid> : 2または4~10の範囲で任意の番号

<PDP_TYPE>: IPまたはPPP <APN>: 接続先(APN)



- +CGDCONTコマンド→P42「ATコマンドの補 足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、
 収 を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



♀ 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

● mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

〈例〉Windows XPで設定するとき

パソコンとFOMA端末を接続

USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11

2 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」(Windows 2000の場合は
「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック

? 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→「OK」をクリック



• 「名前」に次の記号 (半角文字) は使用できません。 ¥/:*?<> | "

4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」など)を入力→「接続方法」を選択→「OK」をクリック



- 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、 変更不要です。
- 「接続方法」は次のように設定します。
 USBケーブル接続の場合:「FOMA FO1A」を選択

Bluetooth接続の場合:「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」または「Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」を選択

「接続」画面で「キャンセル」をクリック

A 発信者番号の通知/非通知を「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力→ 』

<n>: 0~2

0 : そのまま接続(お買い上げ時)1 : 184を付けて接続(非通知)2 : 186を付けて接続(通知)



コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、は、ATE1と入力し、回を押します。

7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック



♀ 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

● * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

* DGPIRコマンド ダイヤルアップネット による設定 ワークの設定 (<cid>=3の場合)</cid>	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184 * 99 * * * 3#		非通知	
186*99***3#		通知	

Windows Vistaでダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続
 - USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11
- 7 ② (スタート) → 「接続先」を順にクリック
- 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック



▲ 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック



■「どのモデムを使いますか?」画面が表示されたとき

USBケーブル接続の場合:「FOMA FO1A」をクリック

Bluetooth接続の場合:「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム」または「Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」をクリック

「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「接続名」を入力して「接続」をクリック

<cid>: P19 「接続先 (APN) を設定する | で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	* 9601

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 「接続名」の先頭に (半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
 /:?<> |
- ▲ 接続中の画面で「スキップ」をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。
- 7 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック
- 🙎 「閉じる」をクリック


TCP/IPプロトコルを設定する

- ૄ️ (スタート) →「接続先」を順にクリック
- 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック
- ? 「全般」タブの各項目の設定を確認



- パソコンに複数のモデムが接続されているときは、次のように設定します。
 - USBケーブル接続の場合:「接続の方法」で「モデム-FOMA FO1A」のみを選択します。
 - Bluetooth接続の場合:「接続の方法」で「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)」を選択します。
- 選択したモデム以外は非選択(□)にしてください。
- 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンの環境により異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

_ 【 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定

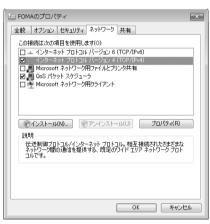

- 「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)」を非選択 (□) にします。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し「プロ パティ」をクリックして、各種情報を設定してく ださい。
- プロバイダなどから「QoSパケットスケジューラ」 および、その他の項目についての指示がある場合 は、必要に応じて選択/非選択を設定してください。

- 「オプション」タブをクリック→「PPP設定」をクリック
- ★ すべての項目を非選択(□)に設定→「OK」をクリック



7 「OK」をクリック 通信を実行する→P33

Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続
 - USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11
- **2** 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」
 を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック



- **⚠** 「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック
- 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック



▲ 「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック



7 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック



■「デバイスの選択」画面が表示されたとき

USBケーブル接続の場合:「モデム-FOMA FO1A」を選択して「次へ」をクリック Bluetooth接続の場合:「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)」を選択して「次へ」をクリック

♀ 「ISP名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック



「ISP名」の先頭に、(半角文字のピリオド) は使用できません。また、次の記号(半角文字) は使用できません。
 ¥/:*?<>| "

「電話番号」に接続先の電話番号 (パケット通信の場合は「*99***< cid>#」)を半角で入力→「次へ」をクリック

<cid>: P19「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	*9601

「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック



接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

- 「新しい接続ウィザードの完了」画面で「完了」をクリック
- 12 「(操作8で入力したISP名) へ接続」画面で設定内容を確認して「キャンセル」 をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック



7 「全般」タブの各項目の設定を確認



- パソコンに複数のモデムが接続されているときは、次のように設定します。
- USBケーブル接続の場合:「接続方法」で「モデ ム-FOMA FO1A! のみを選択します。
- Bluetooth接続の場合:「接続方法」で「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」 または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供 しているBluetoothモデム)」を選択します。
- 選択したモデム以外は非選択(□)にしてください。
- 「接続方法」に表示されたモデムに割り当てられる COMポート番号は、お使いのパソコンの環境によ り異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

【 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定



- 「この接続は次の項目を使用します」の「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。
- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コル(TCP/IP)」を選択し「プロパティ」をク リックして、各種情報を設定してください。

- 🚹 「設定」をクリック
- すべての項目を非選択(□)に設定→「OK」をクリック



「OK」をクリック 通信を実行する→P33

Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

- パソコンとFOMA端末を接続 USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11
- 2 「スタート」をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリック



- ■「所在地情報」画面が表示されたとき
 - ①「市外局番/エリアコード」に市外局番を入力→「OK」をクリック
 - ②「電話とモデムのオプション」画面で「OK」をクリック

- ? 「ネットワークの接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック
- ▲ 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して「次へ」をクリック



5 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択して「次へ」をクリック



「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して「次へ」 をクリック



■「モデムの選択」画面が表示されたとき

USBケーブル接続の場合:「FOMA FO1A」を選択して「次へ」をクリック
Bluetooth接続の場合:「(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」または「(Bluetooth機器
メーカが提供しているBluetoothモデム)」を選択して「次へ」をクリック

7 「電話番号」に接続先の電話番号(パケット通信の場合は「*99***<cid>#」)を半角で入力→「詳細設定」をクリック

<cid>: P19「接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号



mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は次のように入力します。

接続先	パケット通信	64Kデータ通信
mopera U	*99***3#	*8701
mopera	*99***1#	*9601

「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択(にします。

♀ 「接続」タブの各項目を画面例のように設定





- プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、各種情報を設定してくだ
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、設定を変更しなくてもかまいません。

- **┃** ┃ 「OK」をクリック
- ▋】「次へ」をクリック

【 7 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック



• 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 「次へ」をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

【2 「接続名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック



• 「接続名」の先頭に、(半角文字のピリオド) は使用できません。

▮Д 「いいえ」を選択して「次へ」をクリック



【【 「完了」をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」を クリック




7 「全般」タブの各項目の設定を確認



- パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 次のように設定します。
 - USBケーブル接続の場合:「接続の方法」で「モデム-FOMA FO1A」のみを選択します。
 - Bluetooth接続の場合:「接続の方法」で「モデム-(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)」または「モデム-(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)」を選択します。
- 選択したモデム以外は非選択(□)にしてください。
- 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンの環境により異なります。
- モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が 初期化されますので、もう一度接続先電話番号を 入力してください。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□) にします。

? 「ネットワーク」タブをクリック→各項目を画面例のように設定

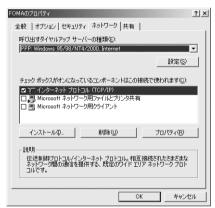

- ⚠ 「設定」をクリック
- すべての項目を非選択(□)に設定→「OK」をクリック



「OK」をクリック 通信を実行する→P33

「通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows XPで実行するとき

- **パソコンとFOMA端末を接続**
 - USBケーブル接続の場合→P5 Bluetooth接続の場合→P11
- 2 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」
 を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック
 - Windows 2000のとき
 「スタート」をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック
 - Windows Vistaのとき
 (スタート) → 「接続先」を順にクリック→接続先を選択して「接続」をクリック
- 🧣 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「ダイヤル」をクリック



- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- 設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」 の保存をした場合、入力は不要です。
- 接続完了画面が表示された場合は「OK」をクリックしてください。

お知らせ -

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、64K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接続すると次の画面が表示されます。





パケット通信のとき

64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- 通信を実行する場合、接続アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

通信を切断する

パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

● Bluetooth接続の場合は、FOMA端末のダイヤルアップ通信サービスも停止します。

〈例〉Windows XPで通信を切断するとき

📘 タスクトレイの 뢜 をクリック→「切断」をクリック

■ Windows Vistaのとき

タスクトレイの 🛃 を右クリック→「切断」を選択して切断する接続先をクリック



ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて、半角英数字で入力してください。

〈例〉ATDコマンドでmopera Uに接続するとき



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から 口を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大256文字入力できます。

ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中はATコマンドを入力しないでください。

★オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1 | に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。
 - ※ USBやBluetoothインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO □」と入力します。

お知らせ・

外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、2in1がデュアルモードまたはAモード時はAナンバー、Bモード時はBナンバーで発信します。

ATコマンド一覧

- FOMA FO1A(モデム)で使用できるATコマンドです。
- パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

上段:コマンド 下段:実行例	説明
A/ A/ OK	直前に実行したコマンドを再実行します。 直前の応答が「ERROR」の場合は「ERROR」を返します。
AT AT AT OK	A/、+++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみで使用すると、FOMA端末がATコマンドを使用できる状態のときに「OK」を返します。
RING ATA L CONNECT	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 パケット着信中には次のコマンドが入力できます。 ATA184:発信者番号通知なし着信動作 ATA186:発信者番号通知あり着信動作
ATD *99***1# [J CONNECT 460800	ATD * 99 * * * < cid>#: パケット通信の発信処理を行います。 <cid>または***<cid>を省略すると<cid>=1になります。 ATD [パラメータ] [電話番号]: 64Kデータ通信の発信処理を行います。 電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 0~9、*、#、A、a、B、b、C、c また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。、、②、D、d、P、p、T、t、W、W ATDの後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 ATDNまたはATDLでリダイヤル発信ができます。</cid></cid></cid>
ATE <n> *1 ATE1 & OK</n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。 オンラインコマンドモードで実行してください。→P35
ATI <n> ATIO A NTT DoCoMo OK</n>	確認コードを表示します。 n=0:「NTT DoCoMo」 n=1:FOMA端末の機種名を表示 n=2:FOMA端末のバージョンを表示 n=3:ACMP信号の要素を表示 n=4:FOMA端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示
ATO ATO CONNECT 460800	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。
ATQ <n> **1 ATQ0 P OK</n>	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。 n=0:表示(お買い上げ時) n=1:表示しない ATQ1を実行した場合は「OK」を返しません。
ATS0= <n> **1 ATS0=0</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 n=0:自動着信なし(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信 ATSO?:現在の設定を表示
ATS2= <n> ATS2=43</n>	エスケーブキャラクタの設定を行います。 n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。 ATS2?: 現在の設定を表示
ATS3= <n> ATS3=13</n>	コマンド文字列の最後を認識する復帰(CR)キャラクタの設定を行います。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。 n=13(固定値) ATS3?: 現在の設定を表示
ATS4= <n> ATS4=10 Ll OK</n>	改行 (LF) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 (CR) キャラクタの後に付きます。 n=10 (固定値) ATS4?: 現在の設定を表示

上段:コマンド 下段:実行例	説明
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検出
ATS5=8 ₄	すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。 n=8 (固定値)
OK	ATS5?:現在の設定を表示
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS6=5 🗐	n=2~10 (お買い上げ時n=5) ATS6?: 現在の設定を表示
OK ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間(秒)を設定できますが、動作しません。
ATS8=3 [4]	n=0~255 (お買い上げ時n=3)
OK	ATS8?: 現在の設定を表示
ATS10= <n> *1</n>	自動切断の遅延時間(1/10秒)を設定できますが、動作しません。
ATS10=1 🗐 OK	n=1~255 (お買い上げ時n=1) ATS10?: 現在の設定を表示
ATS30= <n></n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間(分)を設定します。
ATS30=0 🗐	n=0~255:(お買い上げ時n=0、n=0は不活動タイマOFF)
OK	ATS30?:現在の設定を表示
ATS103= <n></n>	64Kデータ通信で、着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。 n=0:* n=1:/(お買い上げ時) n=2:¥または\
ATS103=1 [J] OK	II-U: * II-I: / (の負い上り時)
ATS104= <n></n>	64Kデータ通信で、発サプアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。
ATS104=1 [4]	n=0:# n=1:%(お買い上げ時) n=2:&
OK	ATS104?: 現在の設定を表示
ATV <n> *1</n>	リザルトコードの表示方法を設定します。 n=0:数字表示 n=1:英文字表示(お買い上げ時)
ATV1 🗐 OK	ATV0を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。
ATX <n> *1</n>	ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかどうかと、接続時の「CONNECT」に速度を表
ATX4 🗐	示するかどうかを設定します。
OK	ビジートーン検出:接続先が通話中のとき「BUSY」応答を送出 ダイヤルトーン検出:FOMA端末に接続されているかどうかを判定
	n=0: ピジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ピジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり
	n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり
	n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)
	n=0に設定すると、AT&EおよびAT¥Vコマンドが無効になります。
ATZ **3	FOMA端末のATコマンド設定を不揮発メモリの内容にリセットします。
ATZ Q OK (オフライン時)	「通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してからリセットします。
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。
AT%V	
Ver1.00	
OK AT&C <n> *1</n>	DTEへの回路CD (DCD) 信号の動作条件を設定します。
AT&C1	n=0:常にON n=1:回線接続状態に従い変化(お買い上げ時)
OK	n=0に設定する場合は、接続完了時の「CONNECT」を送出する直前にCD信号をONにします。 回路が切断され、「NO CARRIER」を送出する直前にCD信号をOFFにします。
AT&D <n> *1</n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER (DTR) 信号がONからOFFに変
AT&D2 🗐	わったときの動作を設定します。
OK	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行
	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行(お買い上げ時)
AT&E <n> *1</n>	接続時の速度表示仕様を設定します。 n=0:無線区間通信速度を表示
AT&E1 닏 OK	n=1:パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示(お買い上げ時)
AT&F	FOMA端末のATコマンド設定をお買い上げ時の状態に戻します。
AT&F 🗐	通信中に実行すると、回線を切断(「NO CARRIER」を表示)してから戻します。
OK (オフライン時)	

上段:コマンド 下段:実行例	説明
AT&S <n> *1</n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御を設定します。
AT&SO [J]	n=0:常にON(お買い上げ時) n=1:接続時にON
OK	
AT&W	現在の設定をFOMA端末に記録します。
AT&W [] OK	
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを「*DANTE: <n>」の形式で表示します。</n>
AT * DANTE [n=0:圏外 n=1:FOMA端末の受信レベルのアンテナが0または1本 n=2:FOMA端末の受信レベルのアンテナが2本
*DANTE:3	n=3:FOMA端末の受信レベルのアンテナが3本
OK	AT * DANTE=?:表示可能な値のリストを表示
AT * DGANSM= <n> *2</n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。
AT * DGANSM=0 4	n=0:着信拒否設定OFF、着信許可設定OFF(お買い上げ時)
OK	n=1:着信拒否設定ON n=2:着信許可設定ON AT*DGANSM?:現在の設定を表示 AT*DGANSM=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DGAPL= <n>[.<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコ
*2	マンドで定義したくcid>を使用します。
AT * DGAPL=0,1 ₽	n=0:着信許可リストに追加 n=1:着信許可リストから削除
OK	<cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。 <cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid></cid>
	AT * DGAPL?: 現在の設定を表示 AT * DGAPL=?: 設定可能な値のリストを表示
AT * DGARL= <n>[,<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは+CGDCONTコ
*2	マンドで定義した <cid>を使用します。</cid>
AT∗DGARL=0,1 ₽	n=0:着信拒否リストに追加 n=1:着信拒否リストから削除 <cid>を+CGDCONTコマンドで定義していない場合でも、リストへ追加または削除します。</cid>
OK	<cid>を省略した場合は、すべての<cid>をリストに追加または削除します。</cid></cid>
	AT * DGARL?: 現在の設定を表示 AT * DGARL=?: 設定可能な値のリストを表示
AT * DGPIR= <n> *2</n>	パケット通信確立時に、発信者番号を通知するかどうかを設定します。発信時、着信時に有効
AT * DGPIR=0 ₽	です。
OK	n=0: APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1: APNに184を付けて接続 n=2: APNに186を付けて接続
	ダイヤルアップネットワークでも通知/非通知を設定した場合→P22
	AT*DGPIR?:現在の設定を表示 AT*DGPIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT * DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。
AT * DRPW 🗐	AT * DRPW=?:表示可能な値のリストを表示
* DRPW : 0	
OK	+4472=4NA
AT+CAOC	直前通話料金を表示します。
AT+CAOC [4] +CAOC: "000024"	
OK	
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を「+CBC: <bcs>,<bcl>」の形式で表示します。</bcl></bcs>
AT+CBC 🗐	bcs=0:電池パックから電源の供給あり bcs=1:電池パックから電源の供給なし
+CBC: 0,100	bcs=2:電池バックが取り外されている bcs=3:電源供給エラー bcl=0:電池残量なしまたは電池バックが取り外されている bcl=1~100:電池残量あり
OK	AT+CBC=?:表示可能な値のリストを表示
AT+CBST= <n>,1,0 *1</n>	利用する回線を設定します(ベアラサービスの設定)。
AT+CBST=116,1,0 ₽	n=116:64Kデータ通信(お買い上げ時) n=134:64Kテレビ電話
OK	AT+CBST?: 現在の設定を表示 AT+CBST=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CDIP= <n> *1</n>	着サプアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバーの契約状況を確認できます。
AT+CDIP=0 ₽	n=0:サブアドレスを表示しません。(お買い上げ時) n=1:サブアドレスを表示します。 AT+CDIP?:現在の設定を「+CDIP: <n>.<m>」で表示します。</m></n>
OK	AT+CDIP?:現在の設定を「+CDIP: <n>,<m>」で表示します。 m=0:マルチナンバー未契約</m></n>
	AT+CDIP=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。
AT+CEER 🗸	切断理由一覧→P41
+CEER: 36	
OK	
AT+CGDCONT **2	パケット通信の接続先(APN)を設定します。→P42
→P42	

上段:コマンド 下段:実行例	説明
AT+CGEQMIN **2	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどう
→P42	かの判定基準を設定します。→P42
AT+CGEQREQ *2	パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。→P43
→P43	
AT+CGMR	FOMA端末のパージョンを表示します。
AT+CGMR 4 1234567890123456	
OK	
AT+CGREG= <n> *1</n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知される内容は圏内/圏外です。
AT+CGREG=0 ₽	n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CGREG: <stat>」の形式で通知</stat>
OK	stat=0: 圏外 stat=1: 圏内 stat=4: 不明
	stat=5:圏内(国際ローミング中) AT+CGREG?:「+CGREG: <n>、<stat>」の形式で現在の設定と状態を表示</stat></n>
	AT+CGREG=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。
AT+CGSN 🗐	
123456789012345 OK	
AT+CLIP= <n> *1</n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示するかどうかを設定します。
AT+CLIP=0 [J]	n=0:リザルトを表示しない(お買い上げ時) n=1:リザルトを表示する
OK E	AT+CLIP?:[+CLIP: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示m=0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定</m></n>
	MI=0 : 発信時に相手に番号を通知しないNW設定
	AT+CLIP=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CLIR= <n> *2</n>	04K/一夕週后の光后时に、电站笛号を忙于に通知するかとフかを設定します。
AT+CLIR=2	n=0:サービスご契約の設定に従う n=1:通知しない n=2:通知する(お買い上げ時)
OK	AT+CLIR?:「+CLIR: <n>,<m>」の形式で現在の設定と状態を表示</m></n>
	m=0 : CLIRは未起動(常時通知)
	m=4:CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト)
w 4	AT+CLIR=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CMEE= <n> *1</n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 n=0:リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示(お買い上げ時)
AT+CMEE=0 ₽	n=1:リザルトコードを使用とすに「Ett(Orly を扱ぶての買い上り切り
OIX	n=2:リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示
	n=1またはn=2に設定すると、「+CME ERROR:xxxx」の形式で理由を表示します(xxxxには、数字または英文字が表示されます)。→P41「エラーレポート一覧」
	AT+CMEE?:現在の設定を表示 AT+CMEE=?:設定可能な値のリストを表示
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を「+CNUM:," <number>",<type>」の形式で表示します。</type></number>
AT+CNUM []	number:自局電話番号(2in1がデュアルモードまたはAモード時はAナンバー、Bモード時は Bナンバーを表示)
+CNUM:,"090XXXXXXXX",	type=129:国際アクセスコード+を含まない
OK	type=145:国際アクセスコード+を含む
AT+COPS= <n>,2,<oper> *2</oper></n>	接続する通信事業者の検索方法を設定します。 n=0:オート(お買い上げ時) n=1:マニュアル n=3:マッピングしない
AT+COPS=0	n=1・マニュアル N=3・マッピングしない n=1に設定した場合は、 <oper>にPLMN Numberを16進数で設定します。</oper>
OK	AT+COPS?: 現在の設定を表示 AT+COPS=?: 設定可能な値のリストを表示
AT+CPAS	FOMA端末が外部機器にATコマンドを送受信できる状態かどうかを「+CPAS: <n>」の形式</n>
AT+CPAS 🗐	で表示します。
+CPAS:0	n=0:可能 n=1: 不可能 n=2:状態不明 n=3:可能かつ着信中 n=4:可能かつ通信中
OK	AT+CPAS=?:表示可能な値のリストを表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+CPIN=" <pin>". "<newpin>" AT+CPIN="0000" OK</newpin></pin>	PIN1 / PIN2コードやPINロック解除コードの入力が必要な場合に、これらを入力します。PINロック解除コードの入力が必要な場合は、 <newpin>に新しいPIN1 / PIN2コードを入力します。PIN1 / PIN2コードの入力が要求されているときに<newpin>を入力しても、PIN1 / PIN2コードの変更はできません。 AT+CPIN?: 現在の要求されているコードを「+CPIN: <n>」の形式で表示n=READY: コード入力の要求なし n=SIM PIN: PIN1コード入力待ちn=SIM PIN2: PIN2コード入力待ちn=SIM PUK: PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力待ちn=SIM PUK: PIN1ロック解除失敗によりPINロック解除コード入力持ち</n></newpin></newpin>
AT+CR=0 A OK	接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別を表示するかどうかを設定します。 n=0:表示しない(お買い上げ時)
AT+CRC= <n> *1 AT+CRC=0 I OK</n>	着信時に+CRINGのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。 n=0:使用しない(お買い上げ時) n=1:[+CRING: <type>」のリザルトコードを使用する type=GPRS "PPP""<apn>":パケット通信 type=SYNC:64Kデータ通信 type=AV64K:64Kテレビ電話 AT+CRC?:現在の設定を表示 AT+CRC?:別定の設定を表示</apn></type>
AT+CREG= <n> *1 AT+CREG=0 D OK</n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 n=0:通知なし(お買い上げ時) n=1:圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時「+CREG: <stat>」の形式で通知 stat=0:圏外 stat=1:圏内 stat=4:不明 stat=5:圏内 (国際ローミング中) AT+CREG?:[+CREG: <n><stat>」の形式で現在の設定と状態を表示 AT+CREG=?:設定可能な値のリストを表示</stat></n></stat>
AT+CUSD= <n>,"<str>" *1 AT+CUSD=0,"012345678" OK</str></n>	ネットワークサービスの追加サービス (USSD登録) の問い合わせや設定を行います。 <str>には、ドコモから通知されたサービスコードを入力します。 n=0:中間リザルトを応答しない (お買い上げ時) n=1:中間リザルトを「+CUSD: <m>, "<str>"、"、"、"、"、"、"、"、"の形式で応答する m=0:情報の要求なし AT+CUSD?:現在の設定を表示 AT+CUSD=?:設定可能な値のリストを表示</str></m></str>
AT+FCLASS= <n> **1 AT+FCLASS=0 OK</n>	FOMA端未がサポートする通信種別を設定します。 n=0:データのみサポート(固定値) AT+FCLASS?:現在の設定を表示 AT+FCLASS=?:設定可能な値のリストを表示
AT+GCAP AT+GCAP I +GCAP:+CGSM.+FCLASS. +W OK	FOMA端末でサポートしているATコマンドの範囲を「+GCAP: <n>」の形式で表示します。 n=+CGSM: GSMコマンドをサポート(一部のみサポートの場合を含む) n=+FCLASS: +FCLASSコマンドをサポート n=+W: +Wコマンドをサポート</n>
AT+GMI AT+GMI FUJITSU OK	FOMA端末のメーカ名を表示します。
AT+GMM AT+GMM P FOMA F01A OK	FOMA端末の機種名を表示します。
AT+GMR AT+GMR A Ver1.00 OK	FOMA端未のバージョンを表示します。
AT+IFC= <n,m> *1 AT+IFC=2,2 A OK</n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 n:DCE by DTE m: DTE by DCE 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う(お買い上げ時) AT+IFC?:現在の設定を表示 AT+IFC=?:設定可能な値のリストを表示

上段:コマンド 下段:実行例	説 明
AT+WS46= <n> *1</n>	発信時に使用する無線ネットワークをnの値で表示します。 変更はできないので、AT+WS46= <n>と入力すると、ERRORを返します。 n=12: GSMネットワーク n=22: 3Gネットワーク (FOMA) n=25: GSMおよび3Gネットワーク(FOMA) (お買い上げ時) AT+WS46?: 現在の設定を表示 AT+WS46=?: 設定可能な値のリストを表示</n>
AT¥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。
AT¥S 記 E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ···(中略)···S104=001 OK	
AT¥V <n> *1</n>	接続時の応答コード仕様を設定します。
AT¥V0 [] OK	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する
+++	通信中に入力すると、オンラインデータモードからオンラインコマンドモードに移行します。
+++(非表示) OK	エスケーブガード区間は1秒の固定値です。

- ※1 &WコマンドでFOMA端末に記録されます。
- ※2 &FおよびZコマンドによるリセットは行われません。
- ※3 &Wコマンドを使用する前にZコマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
26	APNが存在しないか、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。	
19	相手側を呼び出しましたが応答がありません。	
21	相手側が着信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。	
65	提供されていない処理速度を指定しました。	
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。	

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード) が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

● <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」(PPP接続)が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」(IP接続)が登録されています。
<APN>は接続先を示す接続でとの任意の文字列です。

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

• 概要

パケット诵信の接続先(APN)を設定します。

• 書式

+CGDCONT = [<cid>[."<PDP TYPE>" [."<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>: 1~10

<PDP TYPE>: IP tktPPP

<APN>:任意

実行例

PPP接続の「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc" ₽

OΚ

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT?:現在の設定を表示します。

AT+CGDCONT=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

• 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準を設定します。

AT+CGEQMIN= [<cid> [,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>: 1~10

- <Maximum bitrate UL>:なし(お買い上げ時)または384
- <Maximum bitrate DL>: なし(お買い上げ時) または7232
- ※ <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「7232」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

• 実行例

(1)上りと下りですべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2 ↓

OK

(2) 上り384kbps、下り7232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384,7232 回

OK

(3) 上り384kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,384 回

OK

(4) 上りすべての速度、下り7232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合) AT+CGEQMIN=6...7232

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=:すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQMIN=?:設定可能な値のリストを表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=「パラメータ」

概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

た害・

AT+CGEQREQ= [<cid>]

パラメータ説明

上り64~384kbps、下り64~7232kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各<cid>にはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

実行例

(<cid>=3の場合)

AT+CGEQREQ=3 ₽

OK

• パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=: すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>: 指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

AT+CGEQREQ=?:設定可能な値のリストを表示します。

゙リザルトコード

● ATVコマンドがn=1 (お買い上げ時) に設定されている場合は英文字、n=0の場合は数字でリザルトコードが表示されます。→P37

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けられません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です(通信ネットワークが混雑しています。 しばらくたってから接続し直してください)。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

• AT&Eコマンドがn=Oに設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末-基地局間の接続速度
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps
135	CONNECT 7232000	7232000bps

• AT&Eコマンドがn=1に設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末ーパソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

[※] 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、FOMA端末ーパソコン間はUSBケーブルやBluetooth機能で接続されているため、実際の接続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
3	AV64K	64Kテレビ電話で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX0が設定されているとき

AT¥Vコマンドの設定に関わらず、接続完了の際に「CONNECT」のみ表示されます。

文字表示例:ATD * 99 * * * 3# CONNECT

数字表示例: ATD*99***3#

1

ATX1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0(お買い上げ時)が設定されている場合

接続完了時に、「CONNECT < FOMA端末-パソコン間の速度 > 」の書式で表示します。

文字表示例:ATD * 99 * * * 3#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21

• ATX1、AT¥V1が設定されている場合*1

接続完了時に、次の書式で表示します。

「CONNECT < FOMA 端末 − パソコン間の速度 > <通信プロトコル > <接続先APN > / <上り方向 (FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 > / <下り方向 (FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 > 」 * 2

文字表示例: ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/384/7232

(mopera.netに、上り最大384kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***3#

1 21 5

※1 ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT ¥V0だけでのご利用をおすすめします。

※2 AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。